


Rapid

Wagon Stand-on

Pour un travail efficace, ergonomique et sans fatigue

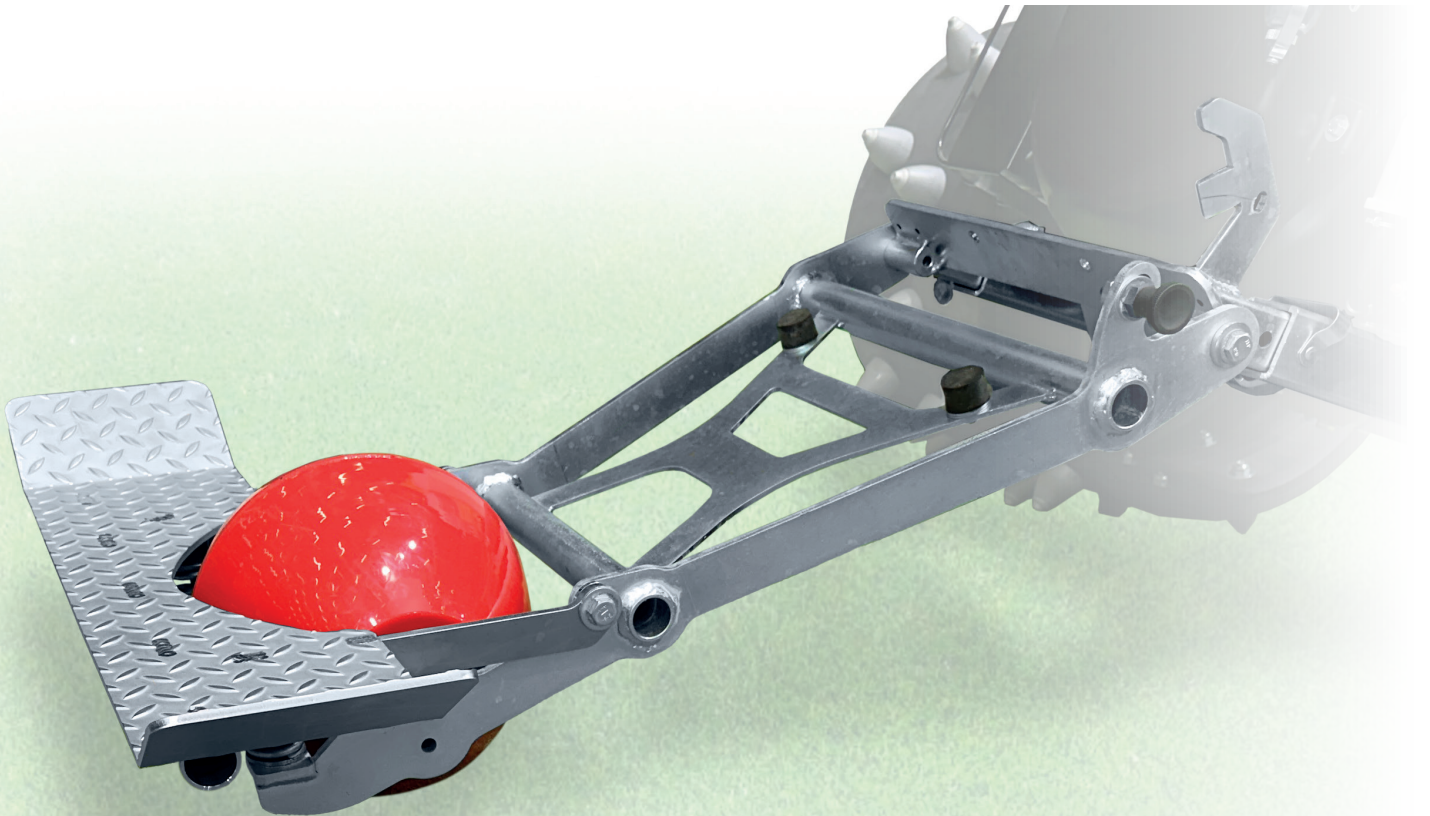

Technique de tonte 

Récolte de foin 

Technique de mulching 

Préparation du sol 

Nettoyage 

Déneigement 

Transport 

Applications spéciales 



MODÈLE DE PORTE-OUTILS			REX	MONDO M091	MONDO M141	KIPOS M141	URI E041	SWISS	MONTA M141	MONTA S141	MONTA M161	MONTA S161	MONTA M231	MONTA S231	VAREA M142	VAREA S142	VAREA M162	VAREA S162	VAREA M231	VAREA S231	ORBITO	
Désignation option	No d'art.																					
Wagon Stand-on, Rapid	268210		-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-
Wagon Stand-on, Rapid	268220		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-

Principaux domaines d'utilisation



Le marchepied de transport en option élargissent le spectre d'utilisation et l'efficacité, en particulier dans les cas suivants:

- Pour les applications de fauchage et de récolte de fourrage
- Pour les surfaces de plaine, auxquelles sont traditionnellement destinés des véhicules dotés d'un siège,
- Pour les terrains en pente dans les zones vallonnées et montagneuses, où l'utilisation de véhicules à deux essieux dotés d'un siège difficile, voire impossible.

Un confort maximum

La conception innovante du marchepied réduit la fatigue de l'opérateur et permet une vitesse de marche illimitée. Il convient de souligner la position debout ergonomique - grâce aux pieds inclinés - qui est également garantie lors de l'utilisation sur des terrains en pente. De plus, la surface striée du marchepied offre une bonne stabilité et minimise le risque de glissement. Un autre avantage est la faible transmission des secousses à l'opérateur, obtenue grâce au marchepied à ressort. Cela permet de travailler confortablement et en toute sécurité.

Compatibilité

L'option peut être utilisée sur les modèles M et S Monta 161/231 et Varea 162/231.

Si la console du wagon Stand-on est montée sur le bâti du porte-outils, l'utilisation simultanée d'un support de poids est limitée.

Utilisation sans outil pour un flux de travail optimal

L'application s'adapte de manière flexible au flux de travail en permettant de changer de mode de fonctionnement entre l'accompagnement et la marche à suivre simplement en montant et en descendant le marchepied sans outil. Le chariot debout s'adapte lui aussi rapidement et facilement, car il peut également être monté et démonté sans outils. Grâce à son faible poids, le montage et le démontage du chariot sont faciles. En mode de fonctionnement « poursuite », il n'y a en outre aucune restriction, car la console est montée de manière fixe et le chariot est entièrement amovible sans outils.

